


1.


Identifier votre bras d'essuie-glace
Identify your wiper arm



Cet adaptateur s'installe sur 95% des poids lourds et des fourgonnettes
This adapter fits 95% of heavy goods vehicles and vans

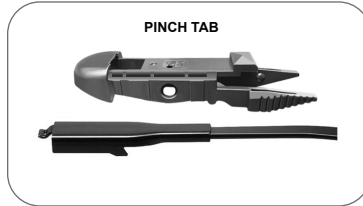

Sprinter 2003 to 2017

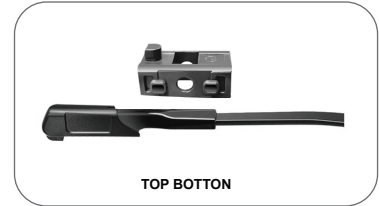

Sprinter 2018 Up

2.

Si le modèle du bras est à crochet J-HOOK vous devez conserver l'adaptateur original.
If the arm model is J-HOOK you must keep the original adapter.

Passez à l'étape 4




Si l'angle du bras est plus prononcé utiliser l'adaptateur original + la clip T150-TT.
If the arm angle is more pronounced use the original adapter + the T150-TT clip.

Passez à l'étape 3

3.



Adaptateur original #1
Original adapter #1

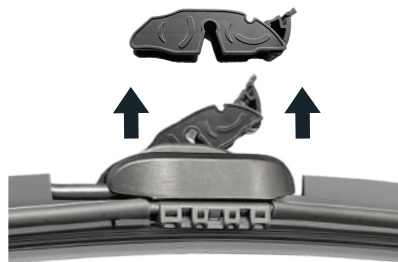

Retirer la clip interne sur l'adaptateur #1
Remove the internal clip on adapter #1



Remplacer la par la clip T150-TT. Assurez-vous de bien la clipser.
Replace it with the T150-TT clip. Make sure you clip it well.

4.




Installer l'essuie-glace sur le bras.
Install the windshield wiper on the arm

- 5.** Mesurer et couper la longueur désiré du tuyau
Measure and cut the desired length of pipe




6.

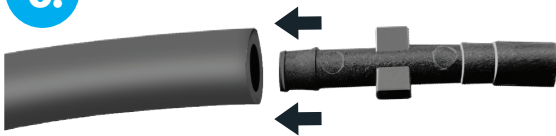

Insérer le connecteur à l'intérieur du tuyau
Insert the connector inside the pipe

7.

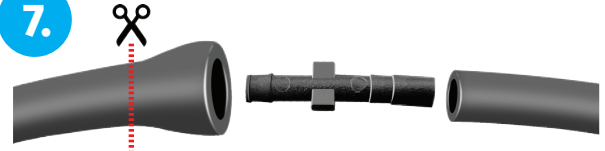

Couper l'extrémité plus large du tuyau d'origine afin que le connecteur s'emboîte plus solidement.
Cut the wider end of the original pipe to that the connector fits more securely.

8.



Retirer le plastique protecteur vers de la lame d'essuie-glace
Remove the protective plastic from the wiper blade

9.

Si par défaut l'essuie-glace n'adère pas suffisamment sur le pare-brise lors de l'essuyage, l'usure du bras pourrait en être la cause.

Installer les ressorts QUICKSPRING sur les bras d'essuie-glace afin d'augmenter la pression sur le pare-brise.

If by default the windshield wiper does not apply sufficiently on the windshield when wiping, arm wear could be the cause.

Install QUICKSPRING springs on the wiper arms to increase the pressure on the windshield.

